


B = 300 - 600	
C	КОЛ-ВО
450 - 1600	2
1650 - 2400	3
2550 - 3000	4

B = 750 - 900	
C	КОЛ-ВО
400 - 1200	2
1300 - 1800	3
1950 - 3000	4

Для правильной установки радиаторов необходимо, чтобы крепление радиатора было осуществлено в соответствии с инструкциями по монтажу.



Необходимо правильно подобрать количество креплений в соответствии с длиной радиатора.

Напольное крепление радиаторов SSU Wemefa

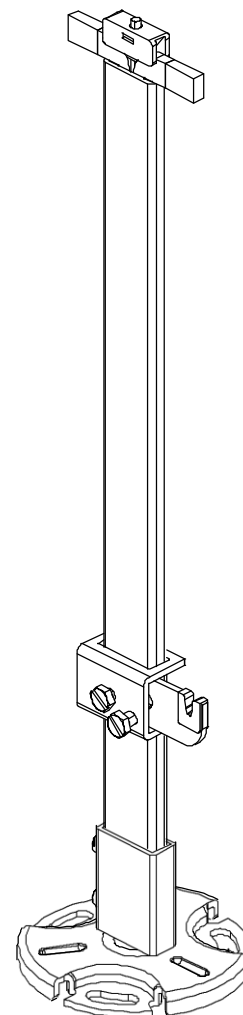


Переверните радиатор на крышку и разорвите упаковку в местах установки креплений.


Радиатор можно опрессовывать в упаковке, но температура теплоносителя не должна превышать 40°C.

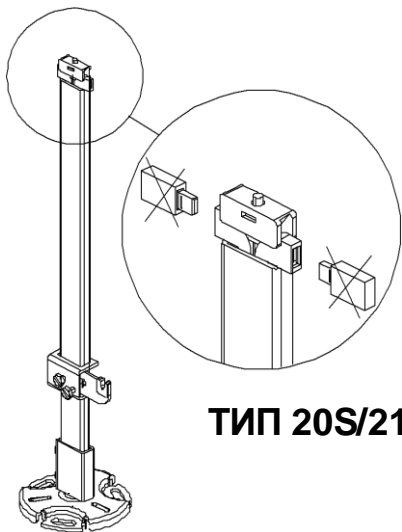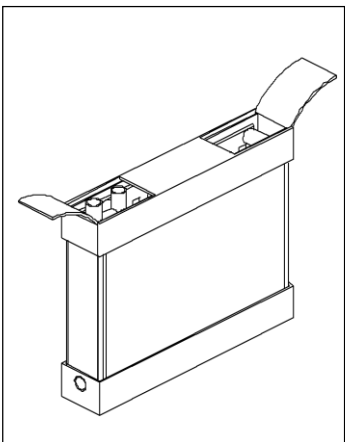

ТИП 20S/21S

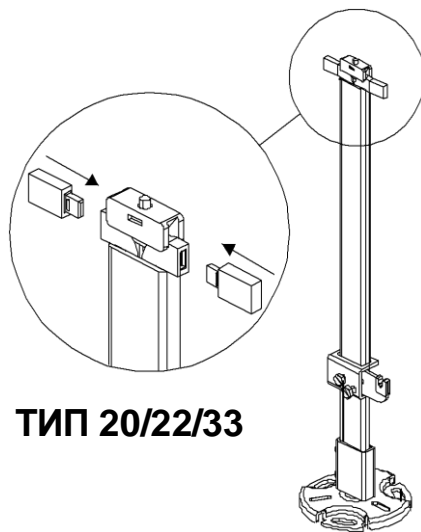


ТИП 20/22/33

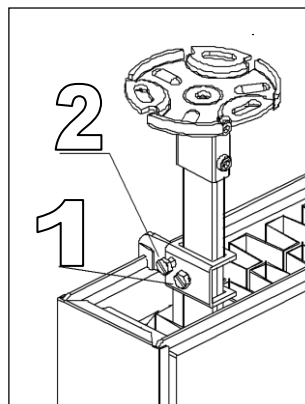


Отрегулируйте и зафиксируйте расстояние от нижней кромки радиатора до пола с помощью винтов 1 и 2.

(Предельный вращающий момент для винтов 1 и 2 = 6 Nm)

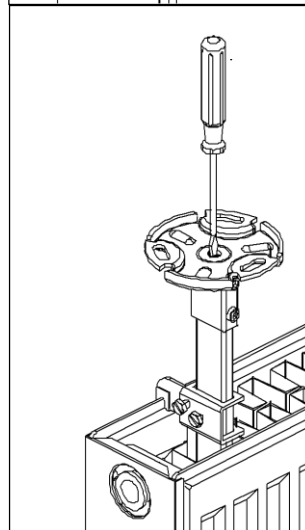

Закрутите винт до верхнего держателя радиатора таким образом, чтобы кронштейн крепления был расположен параллельно панели радиатора.

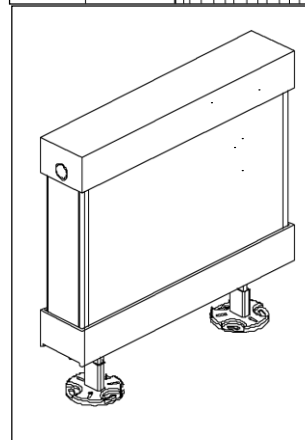

Установите радиатор, промаркируйте отверстия для сверления в полу, просверлите, подгоните зазоры и закрепите радиатор.